

Wissenswertes zu PINA

Technische Daten

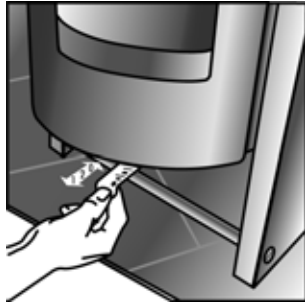
- Nennwärmeleistung:	5 kW
- Holzaufgabemenge pro Stunde:	1.5 kg (Buchenholz)
- Gewicht:	140 kg
- Abgasstutzendurchmesser:	150 mm
- Raumheizvermögen max.:	215 m ³
- Abbrandzeit bei optimaler Feuerung:	ca. 45 min.
- Heizleistung min./max. pro Stunde:	2-7 kW
- Abgasmassenstrom g/s:	4.80
- Abgastemperatur:	230°C
- Erforderlicher Förderdruck:	0.12 mbar
- Erforderlicher Förderdruck (bei 80% Nennwärmeleistung):	0.08 mbar
- Wirkungsgrad (Energieeffizienz):	86.1 %






Bitte lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ sorgfältig durch (insbesondere die Hinweise zur Sicherheit und Bedienung). Die Informationen auf diesen Seiten sind ergänzend zur allgemeinen Bedienungsanleitung “Gewusst wie“.

Bedienung

Dank der Einhebelbedienung ist das Anfeuern von PINA einfach. Beachten Sie die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ **Anfeuern Seite 9/10**.



-  = Position **Luftzufuhr aus**. In dieser Position ist Primär- und Sekundärluftzufuhr **geschlossen**. Schieber in diese Position bringen, wenn nicht gefeuert wird.
-  = Position **Primärluftzufuhr**. In dieser Position ist die Primär- und Sekundärluftzufuhr **offen**. Anfeuerposition, damit dem Feuer genügend Verbrennungsluft zugeführt wird.
-  = Position **Sekundärluftzufuhr**. In dieser Position ist die Primärluftzufuhr nahezu **geschlossen**, die Sekundärluftzufuhr **offen**. Abbrandposition

Kurzanleitung Anfeuern

- Drosselklappe (Option) öffnen
- Luftregler auf Position „Primärluftzufuhr“
- Anfeuerhilfen und Anfeuerholz in den Feuerraum legen und anzünden
- Anzündhilfen anzünden und Feuerraumtür schliessen
- Nach paar Minuten kann das Stückholz aufgelegt werden (mit der Rinde zur Wand)
- Sobald das Holz vollständig angekohlt ist (nach einigen Minuten), den Luftregler auf Position „Sekundärluftzufuhr“ stellen

Hinweise

- PINA verfügt über eine sehr dichte Verbrennungskammer ohne Rüttelrost. Die Aschenentleerung ist mit einer hochwertigen **attika** Kamingarnitur (z.B. Ascheschaufel mit Deckel) oder mit dem praktischen Aschensauger **ASH-CLEAN** einfach zu handhaben.
- Wichtig: Asche nur im kalten Zustand aus dem Ofen entfernen!
- Tipp: Entnehmen Sie nicht die ganze Asche, da sich die Feuerstelle mit einem kleinen Aschenbeet leichter wieder anfeuern lässt.

- Wir empfehlen, den Türgriff und die Scharniere ein- bis zweimal pro Jahr mit einem Schmerspray zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge in das Loch seitlich des Türgriffs und auf die Scharniere. Diesen Spezialspray können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.



- Trotz hoher Temperaturbeständigkeit zeigen Türdichtungen Verschleisserscheinungen. Kontrollieren Sie Ihre Dichtungen vor jeder Heizperiode. Sollten sie Beschädigungen feststellen, informieren Sie Ihren Fachhändler, der Ihnen die Dichtung liefert und ersetzt (kostenpflichtig).

Zubehör

Grillen Sie gerne? Den passenden Grillrost (Modell medium) für Ihr Modell PINA können Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website www.attika.ch bestellen.

