

# Montageanleitung ART-10

**Zeitbedarf für den Aufbau:**  
**1 Person ca. 30 Minuten**

**Material:**

- 1 Ofen komplett zusammengebaut verpackt auf einer Europalette
- 1 Deckplatte separat verpackt

**Erforderliche Werkzeuge:**


- Wasserwaage
- Inbusschlüsselsatz
- Gabelschlüsselsatz

ART-10 wird komplett zusammengebaut geliefert. Falls für die Einbringung die Stahlverkleidung demontiert werden muss, kann wie folgt vorgegangen werden.

- I. Blende AIR-Box unten entfernen
- II. Sicherungsbügel für Rückwand lösen
- III. Rückwand anheben und entfernen
- IV. Blende Türanschlag entfernen
- V. Stellschraube rechts oben lösen
- VI. Stahltürblende aushängen
- VII. Seitenbleche aushängen
- VIII. Transportsicherung: Schrauben links und rechts in der Airbox komplett entfernen




Blende  
Air-Box

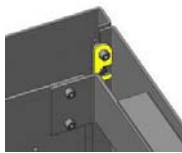

Sicherungsbügel



Blende  
Türanschlag

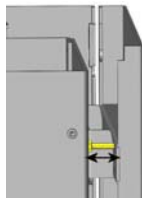


Stellschraube




Transportsicherung

## Drehkonsole (Option)

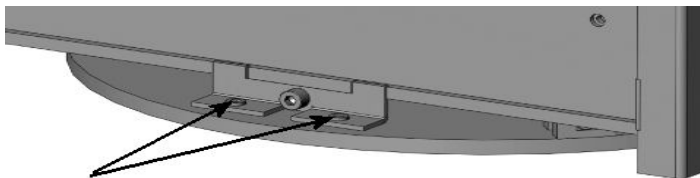


Transportsicherung ganz entfernen  
Um den Drehbereich auf 360° zu erweitern, muss die mittlere Zylinderkopfschraube ganz entfernt werden

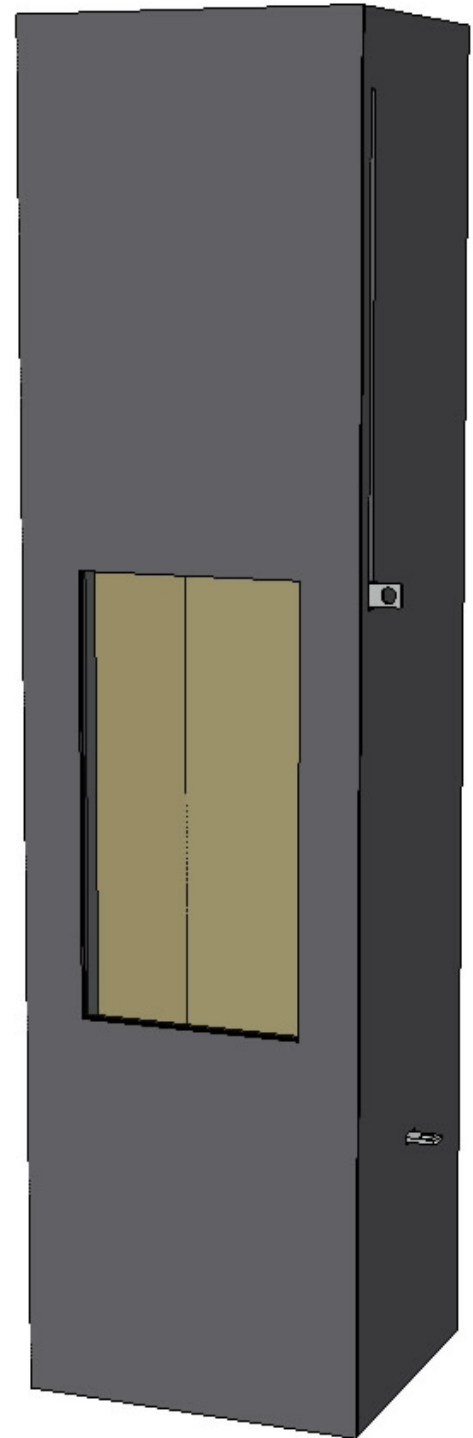

## Frischluftanschluss (Option) montieren

1. Blende AIR-Box entfernen
2. bei Frischluftanschluss hinten
  - a. Ausschnitt in der Rückwand heraus schlagen
  - b. Vorgehen wie Punkt I bis III
  - c. Frischluftstutzen montieren
  - d. Rückwand wieder montieren
  - e. Air-Installationsset (Option) anschliessen (separate Anleitung)

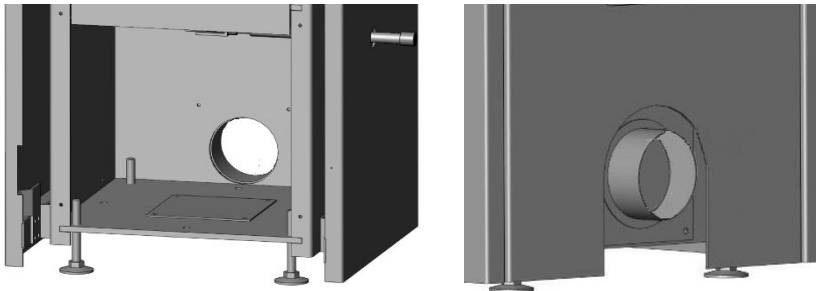

3. bei Frischluftanschluss unten
  - a. Wenn ART-10 nicht drehbar bestellt wurde, muss die Feuerstelle mittig auf den mitgelieferten Schaumstoffring gestellt werden
  - b. Vorgehen wie Punkt I bis III
  - c. Viereckiges Blech mit Loch auf den Hebel der Klappe von aussen her einfahren
  - d. Klappe unten und viereckiges Blech hinten montieren
  - e. Funktionskontrolle durchführen
  - f. Rückwand montieren und mit Sicherungsbügel sichern
  - g. Blende Air-Box montieren



## Speichermodul (Option) einsetzen

1. Vorgehen wie Punkt I bis III
2. Speicherplatte hinten mit den Stahlhalterungen befestigen
3. Speichermodul (20 Modulplatten) gem. grossem Bild rechts einsetzen
  - a. Bei Abgang hinten nur Speichermodul Front (10 Modulplatten) einsetzen
  - b. Bei der Drehversion dienen die Skamolauflagen als Distanzhalter (18 Modulplatten)
4. Rückwand wieder montieren

